

# Digital Fotoramme

## Brugervejledning

800W  
1000W

Billederne og skærbillederne i denne vejledning er fra 800W.

### Tryk

- Indhold
- Sikkerhedsforanstaltninger
- Sådan kommer du i gang
- Afspilning af multimediefiler
- Visning og administrering af multimediefiler
- Brugertilpasning af indstillingerne
- Appendiks
- Indeks

Læs grundigt denne vejledning med instruktioner om korrekt brug og vedligeholdelse.

## Instruktionsikoner

Før du starter, skal du lære de ikoner at kende, som du vil komme til at se i denne vejledning:



**Forsigtig** - situationer, der kan forårsage skade på din enhed eller andet udstyr



**Bemærk** - bemærkninger, gode råd og yderligere information

### ©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

- Det er strengt forbudt at kopiere eller distribuere indhold fra denne vejledning uden tilladelse fra SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
- I forbindelse med opgradering af produktfunktionerne kan produktspecifikationerne eller vejledningens indhold ændres uden forudgående varsel.

# Indhold

## Sikkerhedsforanstaltninger..... 3

## Sådan kommer du i gang..... 6

Kassens indhold .....	6
Lær din ramme at kende .....	7
Opsætning af din ramme .....	10
Tilslut adapteren og tænd for strømmen .....	10
Brugertilpasning af grundlæggende indstillinger .....	11
Lær hovedmenuen at kende .....	12
Visning af klokkeslæt og dato .....	13
Tilslutning af eksterne hukommelsesenheder .....	14
Valg af hukommelsessted .....	15
Tilslutning til en computer .....	16
Overførsel af filer fra en computer .....	17

## Afspilning af multimediefiler ..... 19

For at afspille et diasshow skal du gøre følgende: .....	19
Afspilning af videoer .....	24
Afspilning af musik .....	27

## Visning og administrering af multimediefiler..... 29

Gennemse filer .....	29
Håndtering af filer .....	30

## Brugertilpasning af indstillingerne... 33

Effekter til et diasshow justeres på følgende måde .....	33
Klokkeslæt og dato indstilles på følgende måde .....	33
Indstilling og brug af alarmer .....	34
Brugertilpasning af generelle indstillinger .....	36
Opdatering og nulstilling af rammen .....	38

## Appendiks..... 39

Kan bruges som en miniskærm til din pc .....	39
Opdatering af firmware .....	40
Fejlfinding .....	41
Specifikationer .....	43
Korrekt bortskaffelse af rammen .....	44
Kontaktoplysninger til Samsung Worldwide .....	45
Softwarelicens .....	45
Indeks .....	46

# Sikkerhedsforanstaltninger

## ADVARSEL:

- FOR AT UNDGÅ ELEKTRISK STØD MÅ MAN IKKE ÅBNE ELLER FJERNE RAMMENS KABINET ELLER BAGBEKLÆDNING. DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM BRUGEREN SELV KAN UDFØRE SERVICE PÅ. KUN KVALIFICERET PERSONALE MÅ UDFØRE SERVICE PÅ DENNE RAMME.
- FOR AT FORHINDRE BRAND MÅ DENNE RAMME ALDRIG KOMME I NÆRHEDEN AF ÅBEN ILD, SOM F.EKS. STEARINLYS.
- Stikkene og åbningerne i rammen giver den nødvendige ventilation. For at garantere produktets driftssikkerhed og for at forhindre overophedning må disse åbninger ikke blokeres eller dækkes:
  - Stikkene og åbningerne må ikke tildækkes.
  - Du må ikke blokere stikkene eller åbningerne ved at anbringe rammen på bløde overflader, som f.eks. på en seng, sofa eller et tæppe.
  - Rammen må ikke anbringes et lukket sted uden ventilation, som f.eks. i en bogreol eller i et kabinet.
- Rammen må ikke anbringes i nærheden af eller oven på varmekilder, som f.eks. en radiator eller i direkte sollys.
- Rammen må ikke komme i kontakt med vand. Rammen må ikke anbringes i nærheden af vand, som f.eks. et badekar eller en vask, eller et sted, hvor vand eller andre væsker kan sprøjte eller dryppe på rammen. Hvis rammen bliver våd, skal du omgående tage strømskikket ud af rammen og kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter.
- Stikkontakter på væggen, forlængerledninger eller adaptere må ikke belastes ud over deres beregnede kapacitet, da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Alle strømledninger bør føres uden om områder med trafik eller uden om andre genstande, så der ikke bliver trådt på ledningerne og så de ikke kommer i klemme, ved at andre ting anbringes på dem. Sørg for, at ledningerne ikke er snoede eller bukkede ved stikenderne eller ved adapterporten.
- I tilfælde af tordenvejr eller hvis rammen skal være uden opsyn og ikke bruges i længere perioder, skal rammens stik tages ud af stikkontakten på væggen. Dette vil forhindre skader på rammen fra strømstød.
- Før strømledningen tilsluttes, skal du kontrollere, at rammens beregnede spænding stemmer overens med den lokale strømforsyning.

## Sikkerhedsforanstaltninger

- Metalgenstande må aldrig sættes ind i rammens åbne dele, da dette kan forårsage elektrisk stød. Ved brug af rammen skal du sikre, at strømledningen er sat fuldstændigt ind i rammen. Hold fast om stikket, når strømledningen skal tages ud, og rør aldrig ved strømledningen med våde hænder.
- Hvis du bemærker usædvanlige fænomener ved rammen, som f.eks. usædvanlige lyde eller brændte lugte, skal du omgående tage strømledningen ud og kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter.
- Det anbefales ikke at installere rammen et sted, hvor den kan blive udsat for meget støv, høje eller lave temperaturer, høj fugtighed, kemiske substanser eller steder, hvor den hele tiden er tændt.
- Brug kun stik og stikkontakter med korrekt jordforbindelse ved tilslutning til denne ramme. Forkert jordforbindelse kan forårsage elektrisk stød og skade på udstyret.
- Opbevar denne ramme og alt tilbehør uden for børns rækkevidde.
- Rammen må ikke installeres på ustabile steder, som f.eks. ukorrekt monterede hylder, på vinklede overflader eller steder, hvor rammen kan udsættes for vibration.
- Rammen må ikke tabes eller udsættes for kraftige stød. Hvis rammen bliver beskadiget, skal du tage strømstikket ud og kontakte en forhandler eller et autoriseret servicecenter.
- Ved rengøring af rammen skal du altid tage strømledningen ud. Brug kun en blød, tør klud til at aftørre rammen med. Rammen må ikke udsættes for kemikalier, som f.eks. voks, benzen, alkohol, fortyndere, sprøjtemidler, luftfriskere, smøremidler eller rengøringsmidler, da disse kan ødelægge rammens finish og ugyldiggøre din garanti.
- Produktet skal rengøres med en blød, tør klud.
  - Produktet må ikke rengøres med brandfarlige substanser, som f.eks. benzen eller fortynder, eller med en våd klud. Dette kan beskadige produktet.
  - Undgå at ridse skærmen med dine negle eller andre skarpe genstande.
  - Undgå at rengøre produktet ved at sprøjte vand på det. Hvis der kommer vand ind i produktet, kan det resultere i brand, elektrisk stød eller fejlfunktion.
  - Undgå at bruge en supersonisk luftfugter i nærheden af produktet. Det kan resultere i hvide pletter på produktets overflade.





### Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

■ (elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.

For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materiale-genvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.



### Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)


Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.


# Sådan kommer du i gang




## Kassens indhold

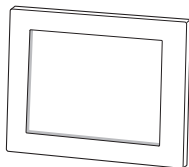


Digital ramme




Fod til ramme

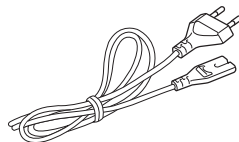


Strømledning\*

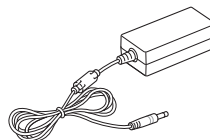


Adapter

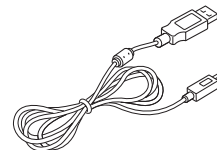


USB-kabel



Hurtigvejledning  
og garantibevis\*\*



Cd-rom  
(Brugervejledning)



Fjernbetjening/  
Batteri (CR2023)\*\*\*



Klud

\* Stikkets form kan variere alt efter land.


\*\* Afhængigt af dit land er garantien måske ikke gældende.

\*\*\* Batteriet er muligvis ikke inkluderet alt efter land.



## Lær din ramme at kende

### Rammens forside

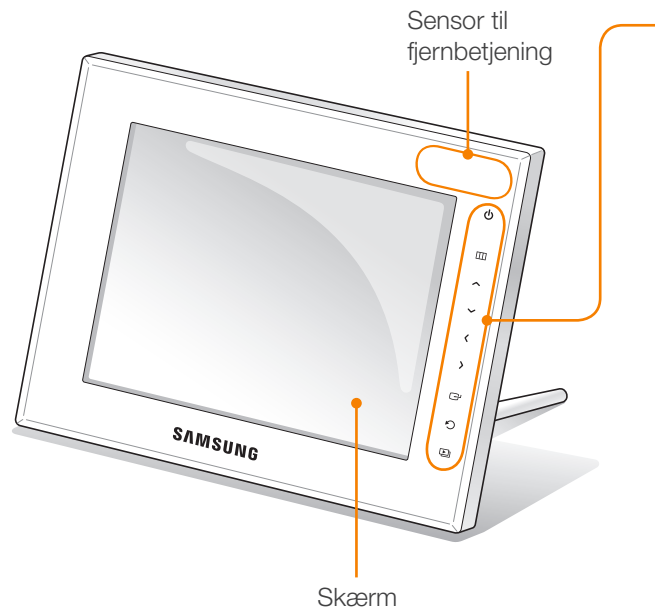

Trykknep*	Beskrivelse
	Tænder for rammen. Slukker for rammen (tryk og hold nede).
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Åbner menuerne.</li><li>• Låse og låse op for trykknapperne (tryk og hold nede)</li></ul>
	Ruller gennem menuer eller emner (op/ned/venstre/højre).
	Vælger menuer eller emner. Udfører valgte funktioner.
	Vender tilbage til forrige niveau.
	Afspiller diasshow på enhver skærm. Skifter visningstilstand under et diasshow.

\* Beskrivelserne i denne manual er baseret på trykknappen. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og brug den korrekt.



### Brug af trykknapperne


- Trykknapperne må kun betjenes med fingrene. Sørg for, at dine hænder er rene og tørre, når du skal bruge trykknapperne.
- Tryk let på den knap, der svarer til den ønskede funktion.
- Tryksensoren virker måske ikke korrekt i fugtige miljøer eller, hvis den er våd.
- Når trykknapperne ikke vises, skal du trykke let på skærmen for at få vist dem igen.
- Fjernbetjeningens sensor må ikke tildækkes. Det vil blokere signalet fra fjernbetjeningen.
- Når trykknapperne er låst, kan du kun betjene enheden med fjernbetjeningen. Efter genstart af enheden vil enheden forblive låst. For at låse op for enheden skal du trykke på og holde den nede i mere end 5 sekunder.



Sådan kommer du i gang

Lær din ramme at kende (fortsat)

## Rammens bagside

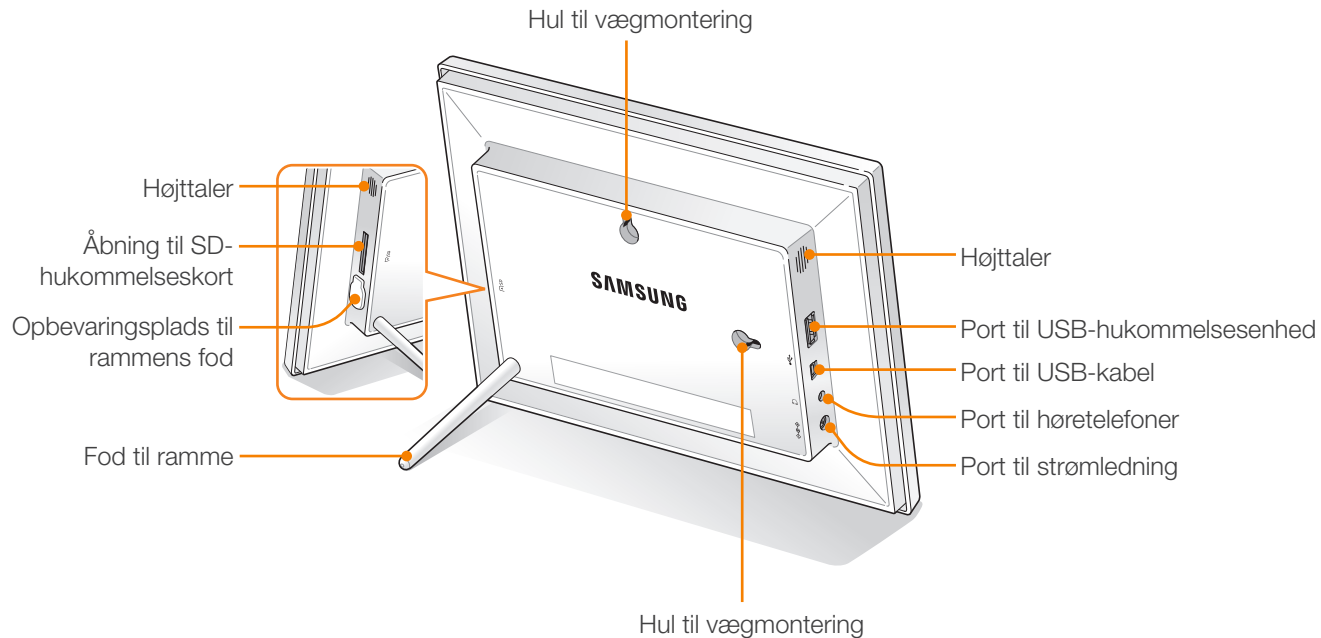


Sådan kommer du i gang

Lær din ramme at kende (fortsat)

## Fjernbetjening

Sørg for at rette fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på rammen (s. 7).

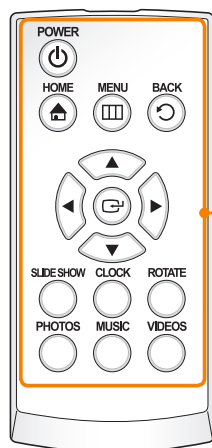

Knap	Beskrivelse
	Tænder eller slukker for rammen.
	Åbner hovedmenuen.
	Åbner menuerne.
	Vender tilbage til forrige niveau.
	Ruller gennem menuer eller emner (op/ned/venstre/højre).
	Vælger menuer eller emner.
	Afspiller diasshow på enhver skærm. Skifter visningstilstand under et diasshow.
	Viser klokkeslæt og dato.
	Roterer et billede under et diasshow.
	Åbner skærmen med fotolisten.
	Åbner skærmen med musiklisten.
	Åbner skærmen med videolisten.




Udskiftning af batteriet i fjernbetjeningen

1



2

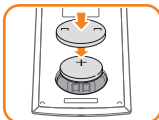

3




Sådan kommer du i gang




## Opsætning af din ramme

Den digitale ramme kan bruges både i landskabs- og portrætvisning.

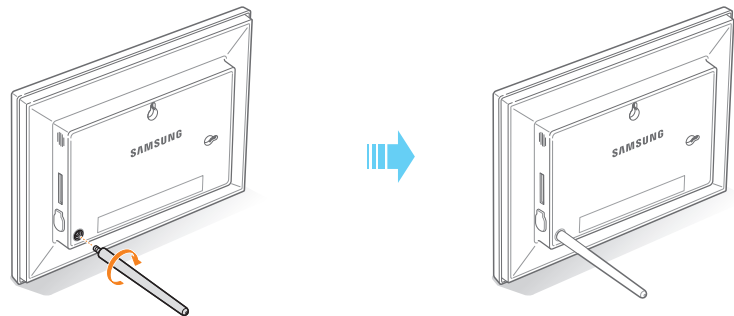


Opbevar rammens fod inden i holderen, når den ikke er i brug.

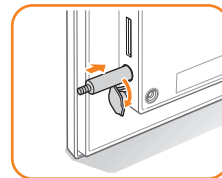


Du må ikke trykke ned på rammen eller påføre overdreven kraft på rammens fod, da dette kan beskadige rammens fod.



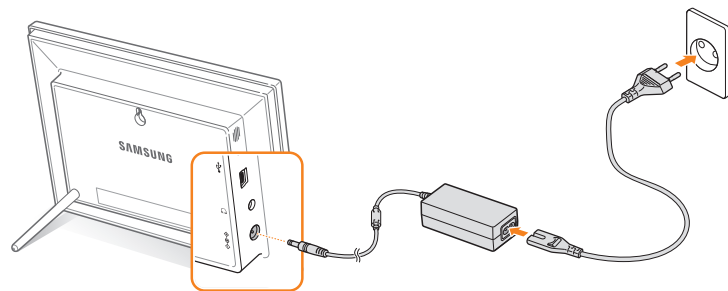


## Tilslut adapteren og tænd for strømmen

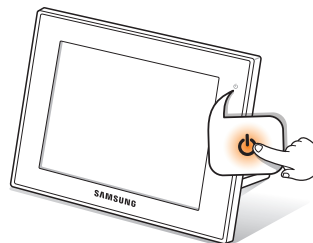

Stikkets form kan variere alt efter land.



For at tænde for rammen skal du trykke på  efter at have tilsluttet strømadapteren til rammen. Lyset  vil blive tændt, og hovedmenuen vil blive vist. Tryk på  og hold den nede for at slukke for rammen.

• Lyset på  vil blive slukket automatisk efter lidt tid.




## Brugertilpasning af grundlæggende indstillinger .....

Når du første gang tænder for rammen, vil skærbilledet Hurtigopsætning blive vist.

Vælg et sprog og tilpas de grundlæggende indstillinger for din ramme.



- 1 Rul til dit sprog, og tryk på .
- 2 Vælg **Yes** for at starte Guiden Opsætning.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at tilpasse din ramme efter eget ønske.

Indstilling	Beskrivelse
View Mode	Vælger en visningstilstand for et diasshow (s. 20).
Slideshow Transition	Vælger en overgangseffekt for et diasshow (s. 22).
Clock Set	Indstiller aktuel klokkeslæt og dato (s. 13).
Startup Mode	Vælger den tilstand, der skal aktiveres, når rammen tændes (s. 36).

- 4 Når du er færdig med opsætningen, skal du vælge **Yes** for at få vist produktvejledningen.
- 5 Gennemgå instruktionerne om grundlæggende brug af din ramme og vælg **Done**.



Sådan kommer du i gang




## Lær hovedmenuen at kende .....

Fra hovedmenuens skærbillede kan du få adgang til følgende menuer.



Menu	Beskrivelse
Photos	Gennemse de billeder, der er gemt i den interne hukommelse eller på en ekstern hukommelsesenhed, og skift indstillinger (s. 29).
Music	Lyt til den musik, der er gemt i den interne hukommelse eller på en ekstern hukommelsesenhed, og skift indstillinger (s. 27).
Videos	Gennemse de videoklip, der er gemt i den interne hukommelse eller på en ekstern hukommelsesenhed, og skift indstillinger (s. 24).
Clock	Viser aktuelt klokkeslæt og dato (s. 13).
Mini Monitor	Brug rammen som en ekstra skærm til din computer (s. 39).
Settings	Brugertilpas indstillingerne (s. 33).



- Du kan indstille andre funktioner, der skal aktiveres i stedet for hovedmenuen, når du tænder for rammen (Startup Mode s. 36).
- Fra menuoversigten skal du trykke på  for at starte et diasshow.







Sådan kommer du i gang

## Visning af klokkeslæt og dato

Kontrollér det aktuelle klokkeslæt og dato eller brugertilpas indstillingerne for uret.

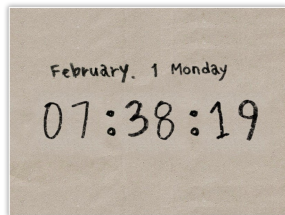

▲ Clock 1

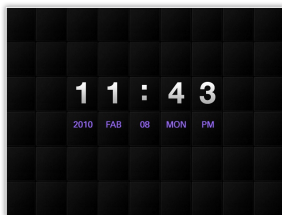

▲ Clock 2



▲ Clock 3



▲ Clock 4



▲ Clock & Calendar 1



▲ Clock & Calendar 2





1 Fra hovedmenuens skærbillede skal du rulle til **Clock** og trykke på .

- Det aktuelle klokkeslæt og datoen vil nu blive vist.

2 Tryk på , og vælg **Settings**.

3 Rul til **Clock**, og tryk på .

4 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på .

- For **Clock Set** skal du trykke på  eller  for at vælge den ønskede indstilling og trykke på  eller  for at indstille værdien.

Indstilling	Beskrivelse
Clock Set	Indstiller aktuel klokkeslæt og dato.
Date Format	Vælger, hvordan datoer skal vælges (YYYY.MM.DD, MM.DD.YYYY, DD.MM.YYYY).
Time Format	Vælger, hvordan tiden skal vises (12 Hours, 24 Hours).
Clock Type	Vælger urtypen (Clock 1~4, Clock & Calendar 1~2).




Du kan også ændre på urtypen ved at trykke på knappen  på fjernbetjeningen.

Sådan kommer du i gang




## Tilslutning af eksterne hukommelsesenheder .....

Du kan forbinde USB-hukommelsesenheder eller SD-hukommelseskort til rammen. Rammen understøtter filformatsystemerne FAT16 og FAT32 til eksterne hukommelsesenheder.

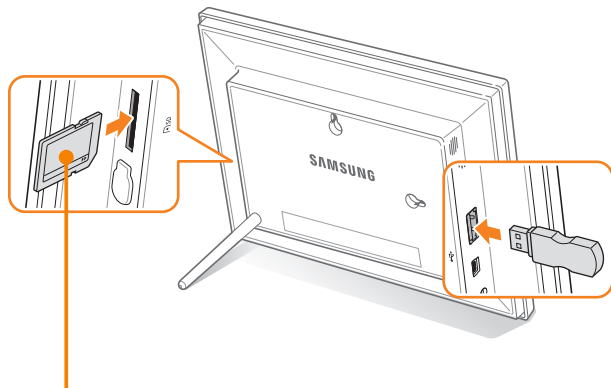

Indsæt et SD-hukommelseskort, så metalkontakterne vender mod rammen. Tryk kortet ind, indtil det låses på plads.

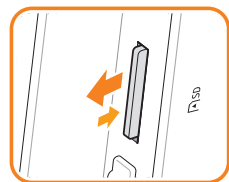

For at fjerne SD-hukommelseskortet skal du forsigtigt trykke på det, indtil det skubbes ud af rammen.



- Nogle USB-hukommelsesenheder er måske ikke kompatible med rammen på grund af dens størrelse og form.
- Hvis du tilslutter en ekstern hukommelsesenhed, mens strømmen er tændt, vil der blive vist et pop up-vindue. For at starte et diasshow af billeder, der er lagret på den eksterne hukommelsesenhed, skal du vælge **Slideshow**.
- Maksimumkapaciteter for hukommelseskort\*\*

SD	Op til 2 GB
microSD*	Op til 2 GB
miniSD*	Op til 2 GB
SDHC	Op til 32 GB
microSDHC*	Op til 8 GB
miniSDHC*	Op til 4 GB
USB	Op til 32 GB

\* For at kunne bruge et SD-kort er det nødvendigt med en adapter.

\*\* Kapaciteten for en ekstern hukommelsesenhed kan variere afhængigt af producenten, da kapaciteten er baseret på SAMSUNG's testresultater, da enheden blev frigivet.



## Valg af hukommelsessted

Hvis der er tilsluttet en ekstern hukommelsesenhed (SD-hukommelseskort eller USB-hukommelsesenhed), kan du vælge kilden for filerne.




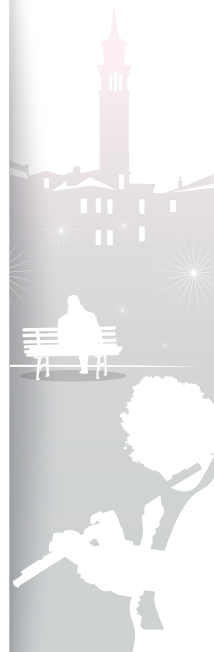
1 Fra skærmbilledet for hovedmenuen skal du rulle til listen over hukommelsessteder.

2 Rul til en af følgende hukommelsesplaceringer og tryk på .

Hukommelsessted	Beskrivelse
Frame Memory	Intern hukommelse
SD Card	SD-hukommelseskort (eksternt)
USB	USB-hukommelsesenhed (eksternt)



Du kan også ændre hukommelsesstedet, mens du gennemser billeder, musikfiler eller videoklip ved at trykke på  og vælge **Select Storage Device** (s. 30).




Sådan kommer du i gang




## Tilslutning til en computer

Du kan overføre filer (s. 17) eller bruge rammen som en miniskærm ved at tilslutte den til en computer (s. 39). Tilslut den lille ende af USB-kablet til rammen og den store ende til USB-porten på en computer.

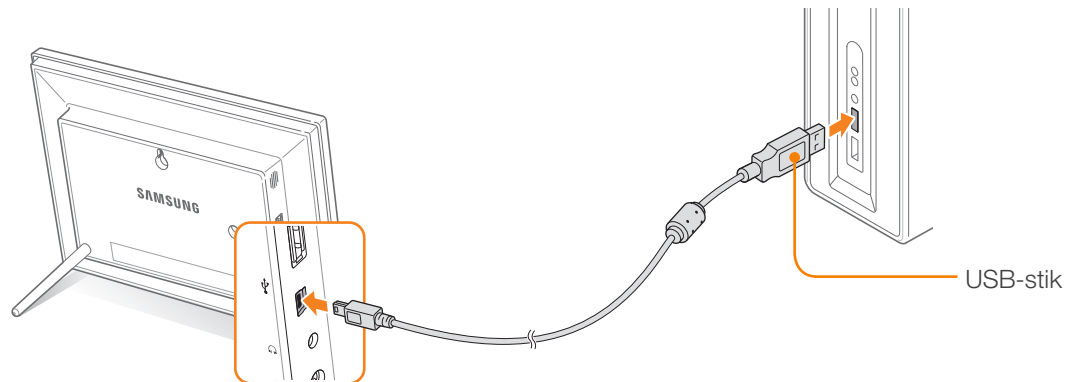



## Overførsel af filer fra en computer .....

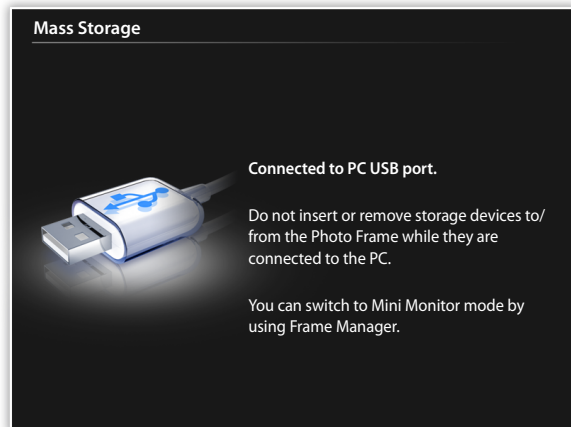

- Nogle filer er som standard indlejret på rammen. Når der ikke er nok hukommelse, skal du slette disse lagrede filer.
- Hvis dine billeder er store, vil de bruge mere hukommelse og eksempelvisningen afspilles langsomt. Skift billedopløsningen til 800 X 600 (for '800W') eller 1024 X 768 (for '1000W'), eller indstil rammen til at kopiere og automatisk skalere dine billeder (Frame Memory Copy s. 36).

For at overføre filer fra en computer skal du gøre følgende:

- 1 Tilslut rammen til en computer med det medfølgende USB-kabel (s. 16).
  - Når rammen er slukket, skal du først tilslutte den til en computer og dernæst tænde for den.
- 2 Vælg **Mass Storage**.
  - Når du er tilsluttet vil '**Mass Storage**' blive vist på skærmen og et pop up-vindue vil blive vist på computeren.
  - Hvis du tilslutter rammen til en computer, mens du bruger den som miniskærm (s. 39), skal du skifte til masselagringsfunktionen ved hjælp af programmet Frame Manager. For flere oplysninger henvises til "Brugervejledning til Frame Manager".
  - Det eksterne diskdrev vil blive vist som '**800W**' eller '**1000W**' på computeren. Åbn drevet for den tilsvarende model i Denne Computer og kopier dine billeder.



Sådan kommer du i gang

## Overførsel af filer fra en computer (fortsat)


### For at fjerne rammen fra en computer skal du gøre følgende:

Sørg for at afslutte forbindelsen korrekt for at undgå skade på rammen eller dine data.

1 Tryk på  på proceslinjen i Windows.



2 Tryk på pop up-meddelelsen.



3 Fjern kun USB-kablet, når meddelelsen siger, at det er sikkert at fjerne hardwaren.



- Du må ikke fjerne USB-kablet, mens filerne bliver kopieret, da dette muligvis kan resultere i tab af data eller skade på rammen.
- Tilslutningen vil ikke blive afsluttet, hvis du har filer fra rammen åben på computeren. Luk alle filer fra rammen, og prøv igen.



# Afspilning af multimediefiler



For at afspille et diasshow skal du gøre følgende: .....




1 Fra hovedmenuens skærbillede: Vælg et hukommelsessted (**Frame Memory**, **SD Card** eller **USB**).







2 Rul til **Photos**, og tryk på .

3 Rul til en fil, og tryk på  eller  for at afspille et diasshow.




For at afspille et diasshow med specifikke billeder skal du trykke på  og vælge **Select Multiple Files** (s. 30).

4 Betjen afspilningen ved hjælp af følgende knapper:

Trykknapper	Beskrivelse
	Åbner diasshowmenuen.
	Justerer lydstyrken for baggrundsmusikken.
	Få vist det forrige eller næste billede.
	Sætter diasshowet på pause eller genoptager det.
	Vender tilbage til forrige niveau.
	Skifter visningstilstand.




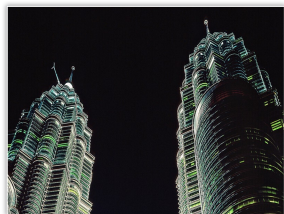

▲ Photo Only



▲ Photo & Clock

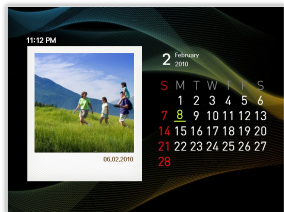


▲ Photo & Calendar



▲ Multiview 1



▲ Multiview 2

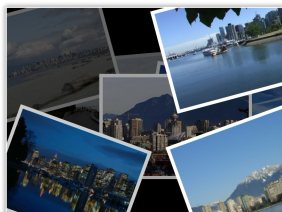


▲ Multiview 3

## Skiftning af visningstilstand

Få vist et ur eller kalender under et diasshow eller flere billeder på en skærm under et diasshow.


Tryk gentagne gange på  under et diasshow for at skifte visningstilstanden.

- Hver gang du trykker på , skifter visningstilstanden (**Photo Only** → **Photo & Clock** → **Photo & Calendar** → **Multiview 1** → **Multiview 2** → **Multiview 3**).





- Indstil aktuell klokkeslæt og dato, før du afspiller uret eller kalenderen (s. 33).
- Du kan få vist det forrige eller næste billede ved at trykke på **<** eller **>** under et diasshow.
- Med **Multiview 1-3** vil alle de viste billeder på skærmen ændres på én gang, når du ændrer visningstilstand.

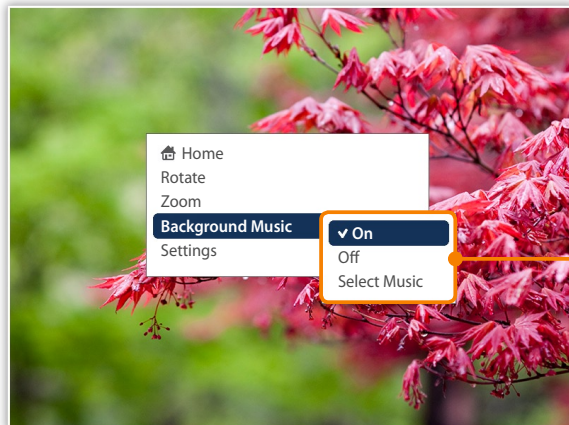








## Brug af diasshowmenuer


For at betjene et diasshow, og justere indstillingerne for diasshowet skal du gøre følgende:



- 1 Tryk på  under et diasshow.
- 2 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på .

Indstilling	Beskrivelse
Home	Visning af hovedmenuen.
Rotate	Roter et billede ( <b>Original</b> , 90°, -90°, 180°).
Zoom	Forstørrer et billede ( <b>x1</b> , <b>x2</b> , <b>x4</b> ).
Background Music	Tænder eller slukker for baggrundsmusikken.
Settings	Åbner menuen <b>Settings</b> (s. 22).




- Du kan kun rotere eller zoome et billede i tilstanden **Photo Only** og **Photo & Clock**.
- Når du zoomer ind på et billede, kan du bevæge rundt på billedet ved at trykke på , ,  eller . For at afslutte zoom-funktionen skal du trykke på .
- Du kan vælge baggrundsmusik, så du kan nyde både musik og billeder på samme tid.
- Alle musikfilerne i den valgte musikmappe vil blive afspillet automatisk, når du vælger at afspille et diasshow.

- 3 Når du er færdig skal du trykke på .



- Når du trykker på  i menuen **Settings**, vil hovedmenuen blive vist. For at afspille diasshowet skal du trykke på .

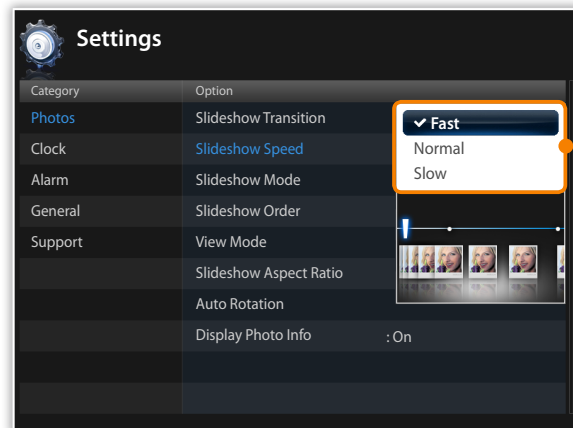



### Valg af effekter til diasshow

Justér overgangseffekten, hastigheden, afspilningstilstanden eller rækkefølgen for billederne i et diasshow.

- 1 Tryk på  under et diasshow.
- 2 Vælg **Settings**.
- 3 Rul til **Photos**, og tryk på .




Du kan også vælge effekter til et diasshow ved at åbne **Photos** i **Settings**.

- 4 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på .

Indstilling	Beskrivelse
Slideshow Transition	Vælger en overgangseffekt ( <b>No Effect, Fade, Blinds, Cross Comb, Checkerboard, Slide, Wipe, Silk, Wheel, Circle, Box In/Out, Diamond, Plus, Uncover, Push, Stairs, Random</b> ).
Slideshow Speed	Vælger en hastighed for et diasshow ( <b>Fast, Normal, Slow</b> ).
Slideshow Mode	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>All photos</b>: Afspiller alle billeder i rækkefølge efter filnavne.</li><li>• <b>Photos in folder</b>: Afspiller alle billeder i den valgte mappe i rækkefølge efter filnavnene.</li><li>• <b>One photo</b>: Gentager det valgte billede</li></ul>
Slideshow Order	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Normal</b>: Afspiller billeder i rækkefølge efter filnavne.</li><li>• <b>Shuffle</b>: Afspiller billeder i vilkårlig rækkefølge.</li></ul>
View Mode	Skifter visningstilstand (s. 20)


## Afspilning af multimediefiler

### Afspilning af et diasshow (fortsat)

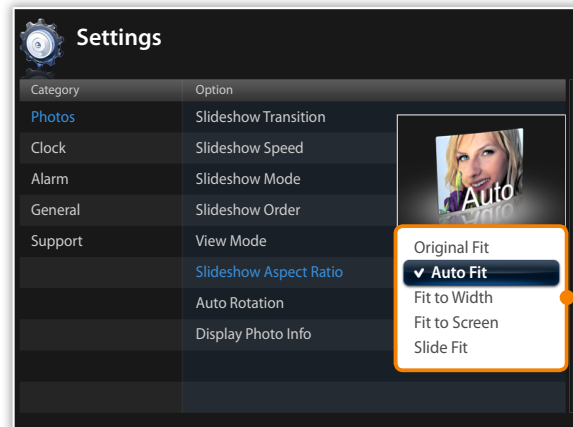


Indstilling	Beskrivelse
Slideshow Aspect Ratio	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Original Fit:</b> Viser billeder i original størrelse. Når et billede er større end skærmen, vil det blive tilpasset, så det passer til skærmen, men bevarer samme billedformat.</li><li>• <b>Auto Fit:</b> Skalerer billeder, så de passer til skærmen, men bevarer samme billedformat. (Nogle dele af billedet bliver muligvis ikke vist).</li><li>• <b>Fit to Width:</b> Skalerer billeder, så de passer til skærmens bredde.</li><li>• <b>Fit to Screen:</b> Skalerer billeder, så de udfylder skærmen.</li><li>• <b>Slide Fit*:</b> Skalerer billeder, så de passer til skærmens længste kant. Rammen vil automatisk rulle gennem de resterende billeder fra venstre til højre eller fra top til bund (f.eks. panorama- eller portrætbilleder).</li></ul>
Auto Rotation	Roterer automatisk billeder, så de passer til skærmen under et diasshow (et panoramabillede vil f.eks. blive mindre i bredden, så det passer til skærmen i portrætvisning).
Display Photo Info	Indstiller diasshowet til at vise detaljer for hvert billede.

\* I tilstanden **Slide Fit** kan et billede synes forvrænget, hvis du forsøger at vise billeder med opløsninger mindre end 184 ppi og med en bredde større end 2600 pixler og en højde større end 2000 pixler.

5 Tryk på  for at afspille diasshowet.





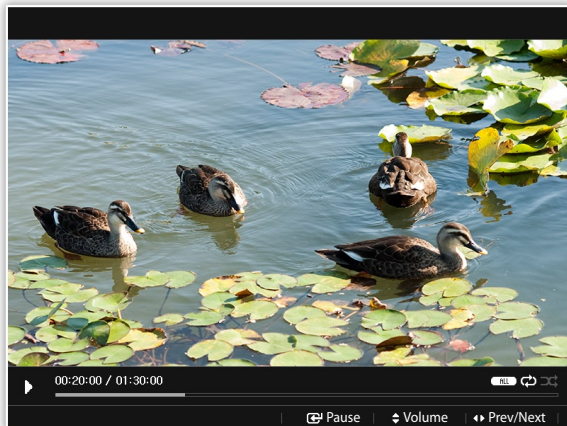




# Afspilning af videoer




## Optimal videoopløsning eller codec


Video	Codec	MPEG4 (*.avi)
	Bit rate	2000 Kbps
	Resolution	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>800W</b> : 720 X 540</li> <li>• <b>1000W</b> : 720 X 540</li> </ul>
	Frame rate	30fps, CBR
Audio	Codec	MP3 (MPEG1-layer3)
	Bit rate	320kbps
	Sample rate	48 KHz
	Channel	2
	A/V Sync	Basic

- 1 Fra hovedmenuens skærbillede: Vælg et hukommelsessted (**Frame Memory**, **SD Card** eller **USB**).
- 2 Rul til **Videos**, og tryk på .
- 3 Rul til en fil, og tryk på  for at afspille en video.
- 4 Betjen afspilningen ved hjælp af følgende knapper:



Trykknop	Beskrivelse
	Åbner videomenuen.
	Justerer lydstyrken.
	Springer tilbage eller frem. Scanner tilbage eller frem i en fil (tryk og hold nede).
	Sætter afspilningen på pause eller genoptager den.
	Vender tilbage til forrige niveau.

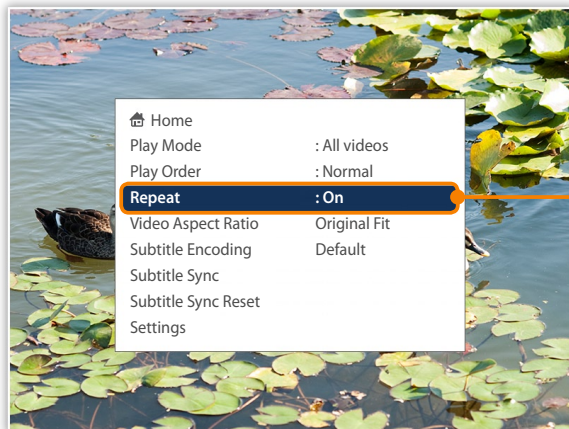


Hvis rammen ikke er i brug i nogen tid, mens videoen er sat på pause, vil skærmskåneren blive vist. Tryk på en vilkårlig knap bortset fra  for at vende tilbage til videoafspilningsskærmen.




### Videomenuer bruges på følgende måde:

- 1 Tryk på  under afspilning.
- 2 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på .

Indstilling	Beskrivelse
Home	Visning af hovedmenuen.
Play Mode	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>All videos</b>: Afspiller alle videoer i rækkefølge efter filnavne.</li><li>• <b>Videos in folder</b>: Afspiller alle videoer i den valgte mappe i rækkefølge efter filnavnene.</li><li>• <b>One video</b>: Gentager den valgte video.</li></ul>
Play Order	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Normal</b>: Afspiller videoer i rækkefølge efter filnavne.</li><li>• <b>Shuffle</b>: Afspiller videoer i vilkårlig rækkefølge.</li></ul>
Repeat	Indstiller afspilningen til at blive gentaget.
Video Aspect Ratio	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Original Fit</b>: Viser billeder i original størrelse. Når et billede er større end skærmen, vil det blive tilpasset, så det passer til skærmen, men bevarer samme billedformat.</li><li>• <b>Fit to Width</b>: Skalerer billeder, så de passer til skærmens bredde.</li><li>• <b>Fit to Screen</b>: Skalerer billeder, så de udfylder skærmen.</li></ul>
Subtitle Encoding*	<p>Vælger kodningsindstillingen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Default</b>: Koder undertekster i samme sprog som det, der er indstillet under de generelle indstillinger for rammen.</li><li>• <b>Forskellige sprog</b>: Koder undertekster til det sprog, der er beregnet til filen.</li><li>• <b>UTF-8</b>: Koder undertekster til Unicode-format (UTF-8).</li></ul> <p> Hvis en underteksts fil understøtter mere end ét sprog, viser rammen kun det sprog, der står først opført for visningen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Underteksten bliver måske ikke vist korrekt, hvis sprogindstillingen er forkert.</li></ul>

## Afspilning af multimediefiler

### Afspilning af videoer (fortsat)

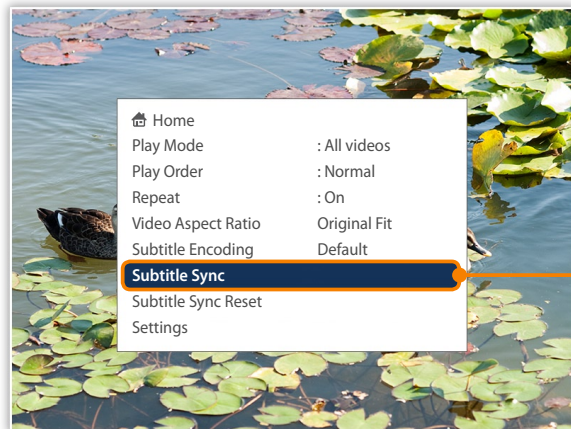

Indstilling	Beskrivelse
Subtitle Sync*	Indstiller synkroniseringshastighed for undertekster <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Select:</b> Gemmer valgt synkroniseringshastighed (Den valgte synkroniseringshastighed vil gælde for også andre videoer. Nulstil synkroniseringshastigheden ved at vælge Subtitle Sync Reset før afspilning af anden video).</li><li>• <b>Back:</b> Vender tilbage til videomenuen.</li><li>• <b>Volume:</b> Justerer lydstyrkeniveauet.</li><li>• <b>±0.5 sec:</b> Justerer synkroniseringshastigheden.</li></ul>
Subtitle Sync Reset *	Nulstiller synkroniseringshastigheden til standard.
Settings	Åbner menuen <b>Settings</b> .


\* Denne menu vises kun, når en underteksts fil er tilgængelig.  
Navnet for undertekst- og videofilen bør være identisk, og rammen understøtter kun filformaterne \*.smi eller \*.srt. Rammen understøtter op til 18 skrifttypestørrelser.  
En defekt undertekstfil kan forårsage problemer på den video, der afspilles.  
Synkroniseringshastigheden nulstilles også, når du slukker for strømmen og derefter tænder igen.



### 3 Når du er færdig, skal du trykke på ↺.



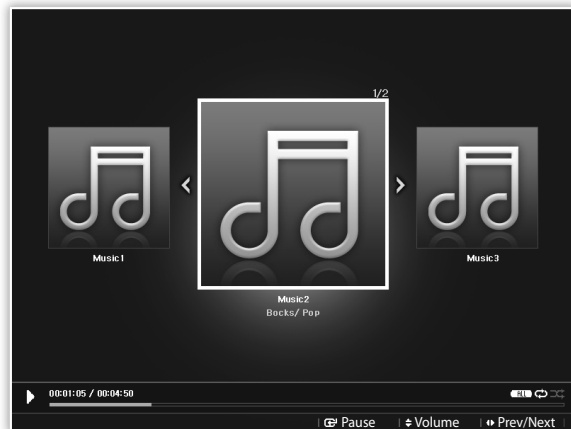


- Når du trykker på ↺ i menuen **Settings**, vil hovedmenuen blive vist. For at afspille videoen henvises til trin 1-3 i "Afspilning af videoer".




# Afspilning af musik



- 1 Fra hovedmenuens skærbillede: Vælg et hukommelsessted (**Frame Memory**, **SD Card** eller **USB**).
- 2 Rul til **Music**, og tryk på .
- 3 Rul til en fil, og tryk på  for at afspille musik.
- 4 Betjen afspilningen ved hjælp af følgende knapper:

Trykknop	Beskrivelse
	Åbner musikmenuen.
	Justerer lydstyrken.
	Springer tilbage eller frem. Scanner tilbage eller frem i en fil (tryk og hold nede).
	Sætter afspilningen på pause eller genoptager den.
	Vender tilbage til forrige niveau.




- Hvis rammen ikke er i brug i nogen tid, mens der ikke bliver afspillet musik, vil der blive vist et ur som skærmskåner. Tryk på en vilkårlig knap bortset fra  for at vende tilbage til musikafspilningsskærmen.
- Når du afspiller musikfiler, der er krypteret i en variabel bitrate (VBR), kan afspilningstiden, der vises på skærmen, muligvis være forskellig fra den aktuelle afspilningstid.
- Du kan vælge baggrundsmusik for tilstanden til diasshow, så du kan nyde musik og billeder på samme tid.



## Afspilning af multimediefiler

### Afspilning af musik (fortsat)

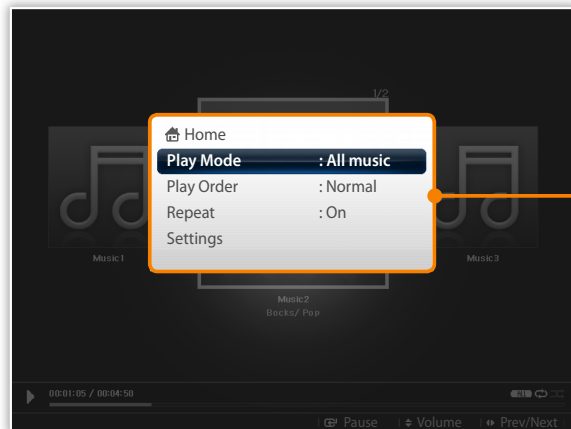

### Musikmenuer bruges på følgende måde:

- 1 Tryk på [ikon] under afspilning.
- 2 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på [ikon].

Indstilling	Beskrivelse
Home	Visning af hovedmenuen.
Play Mode	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>All music:</b> Afspiller alle musikfiler i rækkefølge efter filnavne.</li><li>• <b>Music in folder:</b> Afspiller alle musikfiler i den valgte mappe i rækkefølge efter filnavnene.</li><li>• <b>One music:</b> Gentager den valgte musikfil.</li></ul>
Play Order	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Normal:</b> Afspiller musikfiler i rækkefølge efter filnavne.</li><li>• <b>Shuffle:</b> Afspiller musikfiler i tilfældig rækkefølge.</li></ul>
Repeat	Indstiller afspilningen til at blive gentaget.
Settings	Åbner menuen <b>Settings</b> .


- 3 Når du er færdig, skal du trykke på [ikon].
  - Når du trykker på [ikon] i menuen **Settings**, vil hovedmenuen blive vist. For at afspille musikken henvises til trin 1-3 i "Afspilning af musik".



# Visning og administrering af multimediefiler

## Gennemse filer

Åbn menuerne **Photos**, **Videos** eller **Music** og gennemse filerne.

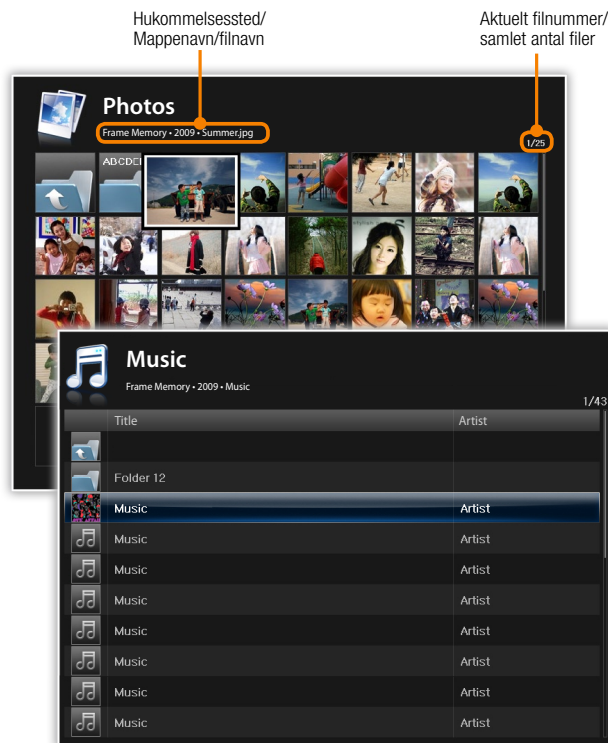


- 1 Fra hovedmenuens skærbillede: Vælg et hukommelsessted (**Frame Memory**, **SD Card** eller **USB**).
  - 2 Rul til **Photos**, **Videos** eller **Music**, og tryk på .
  - 3 Tryk på , ,  eller  for at gennemse filer.
    - Rul til mappen, og tryk på  for at få vist filer i en mappe.
-  Hvis rammen ikke er i brug i nogen tid, vil skærmskåneren blive vist. I tilstanden til afspilning af musik og video vil kun tilstanden Ur blive vist som skærmskåner. For at aktivere rammen skal du trykke på en af knapperne, undtagen tænd-knappen. (Skærmskånerindstillinger → s. 37)



## Håndtering af filer

Kopier eller slet filer, der er gemt i interne hukommelses- eller eksterne hukommelseseenheder.

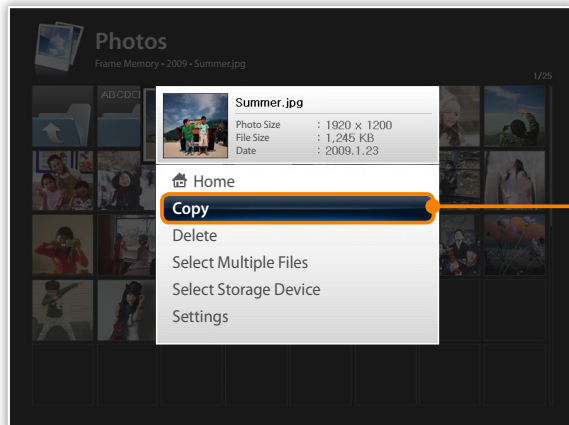


1 Tryk på , mens du gennemser filer.

2 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på .

Indstilling	Beskrivelse
Home	Visning af hovedmenuen.
Copy	Kopierer den valgte mappe eller fil til et andet hukommelsessted (s. 31).
Delete	Sletter den valgte mappe eller fil (s. 32).
Select Multiple Files	Vælger flere filer, så de kan ses som diasshow, kopieres eller slettes.
Select Storage Device	Skifter hukommelsessted (s. 15).
Settings	Åbner menuen <b>Settings</b> (s. 33).



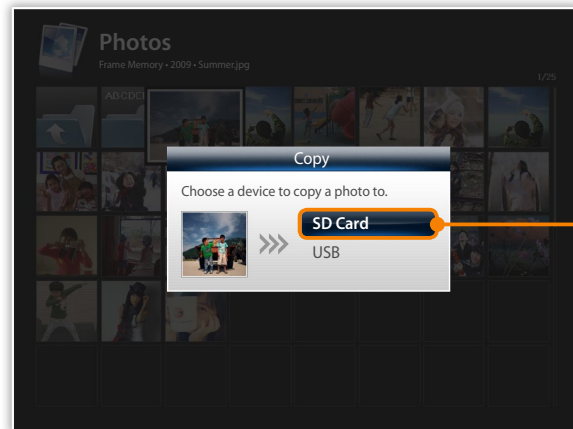




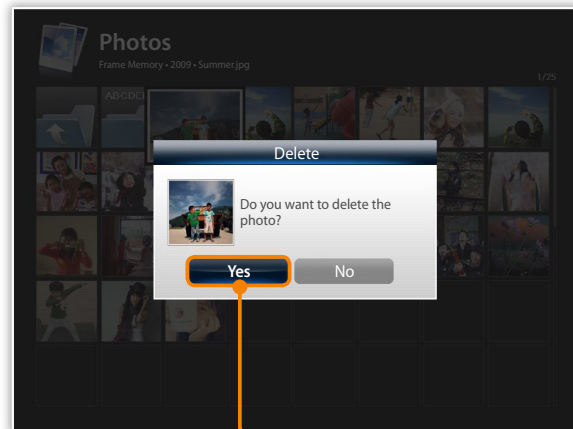
- Billeder, der er kopieret til rammen, vil beholde deres oprindelige størrelse. For at kopiere billeder i optimale størrelser skal du fra hovedmenuens skærmbillede vælge **Settings** → **General** → **Frame Memory Copy** → **Resized** (s. 36).
- Hvis du kopierer højopløsningsbilleder med funktionen **Resized**, vil billederne blive skaleret til en lavere opløsning, hvilket vil give en mindre størrelse. Herved kan du gemme flere billeder i rammen.

## Kopiering af filer




Tilslut en ekstern hukommelsesenhed (SD-hukommelseskort eller USB-hukommelsesenhed) til rammen og kopier filer fra den eksterne hukommelsesenhed til rammen eller omvendt.

- 1 Fra hovedmenuens skærmbillede: Vælg et hukommelsessted (**Frame Memory**, **SD Card** eller **USB**).
- 2 Rul til **Photos**, **Videos** eller **Music**, og tryk på .
- 3 Rul til den ønskede fil for at kopiere, og tryk på 
  - Vælg mappen for at kopiere alle filer i den valgte mappe.
- 4 Rul til **Copy**, og tryk på .
- 5 Vælg et sted til filerne.
  - De valgte filer vil blive kopieret.





### Sletning af filer

- 1 Fra hovedmenuens skærbillede: Vælg et hukommelsessted (**Frame Memory**, **SD Card** eller **USB**).
- 2 Rul til **Photos**, **Videos** eller **Music**, og tryk på .
- 3 Rul til den ønskede fil for at slette, og tryk på .
  - Vælg mappen for at slette alle filer i den valgte mappe.
- 4 Rul til **Delete**, og tryk på .
  - Vælg **Select Multiple Files** for at slette flere filer.
- 5 Vælg **Yes** for at bekræfte.
  - Den valgte fil vil blive slettet.






# Brugertilpasning af indstillingerne

Definér rammens indstillinger efter eget ønske.

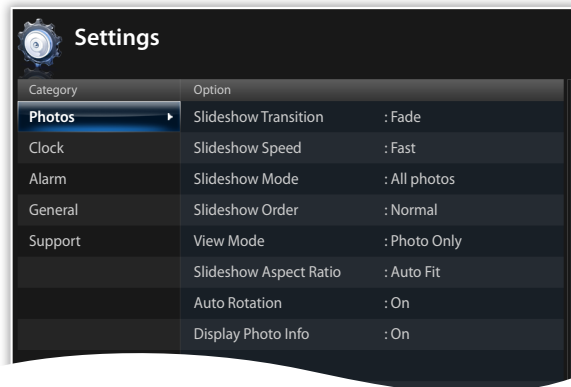


## Effekter til et diasshow justeres på følgende måde .....





- 1 Fra hovedmenuens skærbillede skal du rulle til **Settings** og trykke på .
- 2 Rul til **Photos**, og tryk på .
- 3 Vælg og justér effekter til et diasshow (s. 22).

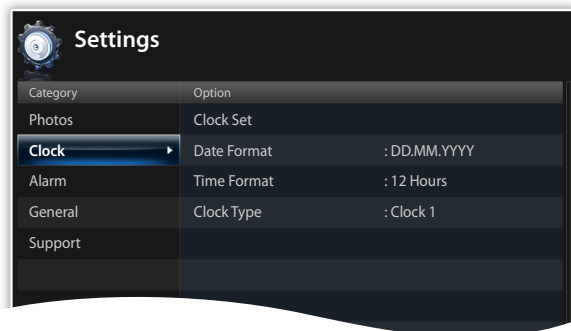

## Klokkeslæt og dato indstilles på følgende måde .....




- 1 Fra hovedmenuens skærbillede skal du rulle til **Settings** og trykke på .
- 2 Rul til **Clock**, og tryk på .
- 3 Indstil klokkeslæt og dato, og tilpas indstillingerne for uret (s. 13).







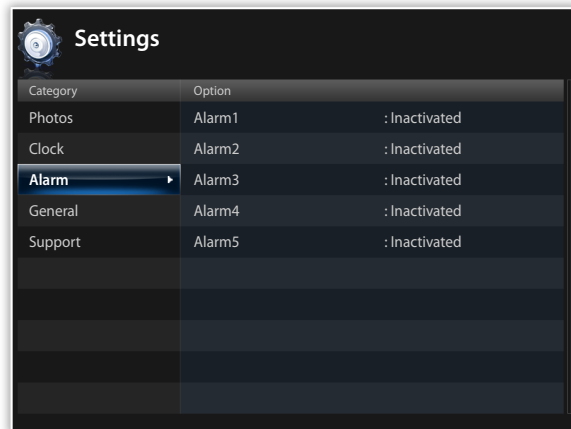


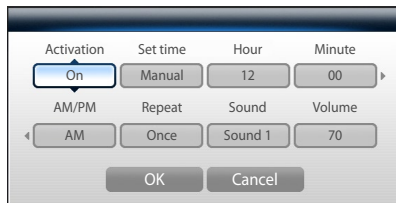
## Indstilling og brug af alarmer

Indstil og betjen alarmer for vigtige begivenheder.




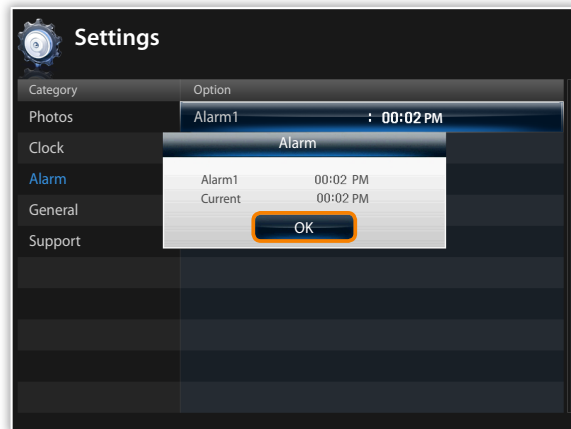
En ny alarm indstilles på følgende måde:

- 1 Fra hovedmenuens skærbillede skal du rulle til **Settings** og trykke på .
- 2 Rul til **Alarm**, og tryk på .
- 3 Rul til en tom alarm, og tryk på .
- 4 Tryk på , ,  eller  for at indstille detaljer for alarm.




- 5 Når du er færdig, skal du vælge **OK**.
  -  vil blive vist i øverste højre hjørne af skærmen.





 Du kan kun indstille en alarm for en specifik periode. Dobbeltalarmer vil blive ignoreret.



### En alarm stoppes på følgende måde:

Når alarmer bliver udløst, kan du trykke på en vilkårlig knap bortset fra  for at stoppe alarmer. Hvis du ikke stopper alarmer, vil den være udløst i 1 minut.


### En alarm deaktiveres på følgende måde:

- 1 Fra hovedmenuens skærbillede skal du rulle til **Settings** og trykke på .
- 2 Rul til **Alarm**, og tryk på .
- 3 Rul til den ønskede alarm for at deaktivere, og tryk på .
- 4 Rul til **Off**, og vælg .





# Brugertilpasning af generelle indstillinger .....

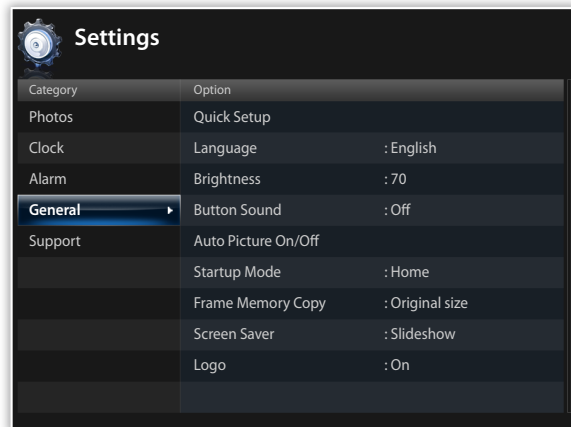

1 Fra hovedmenuens skærbillede skal du rulle til **Settings** og trykke på .

2 Rul til **General**, og tryk på .



3 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på .

Indstilling	Beskrivelse
Quick Setup	Opsætter grundlæggende indstillinger, inklusive sproget for din ramme (s. 11).
Language	Vælger et sprog, du ønsker at få vist.
Brightness	Justerer skærmens lysstyrke.
Button Sound	Indstiller knappens lyd.

Indstiller tiden for, hvornår skærmen tænder og slukker automatisk (du kan f.eks. indstille skærmen til at slukke, når du går i seng eller tænde, når du vågner om morgenen).


Auto Picture On/Off



- Når du angiver disse indstillinger og skærmen er slukket, kan du trykke på en vilkårlig knap bortset fra  for at tænde den igen.
- Hvis du slukker for rammen ved at trykke på , vil rammen ikke tænde automatisk. Funktionen Auto Picture virker kun, når rammen slukkes planmæssigt.





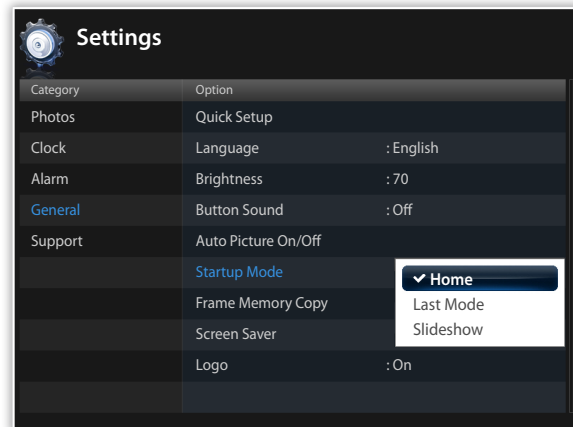





Indstilling	Beskrivelse
Startup Mode	Vælger den tilstand, der skal aktiveres, når rammen tændes. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home:</b> Starter med hovedmenuen.</li> <li>• <b>Last Mode:</b> Starter med den tilstand, du brugte sidst.</li> <li>• <b>Slideshow:</b> Starter med et diasshow.</li> </ul>
Frame Memory Copy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Original size:</b> Kopierer billeder i deres originale størrelse.</li> <li>• <b>Resized:</b> Kopierer billeder i reducerede størrelser for optimal opløsning på skærmen.</li> </ul>
Screen Saver	Vælger en skærmskåner ( <b>Slideshow</b> eller <b>Clock</b> ). <ul style="list-style-type: none"> <li>• I tilstanden til afspilning af musik og video vil kun tilstanden Ur blive vist som skærmskåner.</li> </ul>
Logo	Indstiller baggrundsbelysningen for Samsung-logoet til at tænde eller slukke (baggrundsbelysningen vil ikke blive aktiveret i portrætvisning).



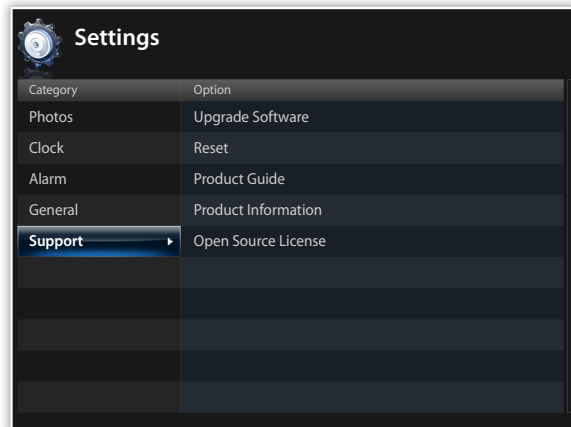

## Opdatering og nulstilling af rammen .....



- 1 Fra hovedmenuens skærbillede skal du rulle til **Settings** og trykke på .
- 2 Rul til **Support**, og tryk på .
- 3 Rul til en af følgende indstillinger, og tryk på .

Indstilling	Beskrivelse
Upgrade Software	Opdaterer rammen med det seneste firmware (s. 40).
Reset	Konfigurerer alle valgmuligheder og indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne (bortset fra klokkeslæt og sprogindstillinger).
Product Guide	Viser grundlæggende instruktioner for brug af rammen.
Product Information	Viser produktoplysninger, som f.eks. modelnavn, firmware-version, hukommelsesbrug eller copyright.
Open Source License	Viser oplysninger for Open Source-licensen.



# Appendiks



## Kan bruges som en miniskærm til din pc .....



Du kan bruge rammen som en miniskærm (ekstra skærm) til din pc. Installér programmet Frame Manager på din pc og tilslut rammen til din pc via et USB-kabel. For mere information skal du besøge webstedet for Samsung Electronics (<http://www.samsung.com>) og søge efter "800W" eller "1000W".



### Systemkrav for brug af rammen som en miniskærm

- OS: Windows XP (SP2/SP3), Vista (32 bit/64 bit)
- USB: Extended Host Controller (EHCT) for USB 2.0
- RAM: 512 MB eller mere
- CPU: 2,4 Ghz eller mere

### Før brug

- Læs "Brugervejledning til Frame Manager" for at installere programmet korrekt.
- Brug det USB-kabel, der følger med rammen.
- Rammen må ikke anvendes som primær skærm. Skærmen virker måske ikke korrekt.
- Tryk på  eller  for at justere lysstyrken, når du bruger rammen som en miniskærm.
- Skærmen blinker, når der ikke er nok tilgængelig hukommelse.
- Hvis du har flyttet et programikon eller et vindue til den sekundære skærm, skal du flytte det tilbage til den primære skærm efter brug.
- Rammen virker måske ikke korrekt med visse former for videokort. Hvis dette er tilfældet, kan du forsøge at indstille hardwareaccelerationen til **None**.

#### For at indstille hardwareaccelerationen til None skal du gøre følgende: (for Windows XP)


1. Højreklik på Windows-skrivebordet og vælg **Properties**.
2. Når vinduet Display Properties vises, skal du vælge **Settings** → **Advanced** → **Troubleshoot** → **Hardware acceleration** og trække indikatoren til **None**.

- Under Windows Vista vil effekten Aero 3D måske ikke virke, hvis rammen bruges som en miniskærm, og nogle videoer kan muligvis ikke afspilles på rammen.
- Rammen fungerer ikke som et program, der er kompatibelt med Windows Presentation Foundation.
- Hvis du oplever et problem efter installeringen, skal du afinstallere programmet. Efter afinstalleringen skal du genstarte computeren og geninstallere programmet. Rammen må ikke være tilsluttet under installeringen.



## Opdatering af firmware

Download og installer den seneste firmware fra webstedet for Samsung Electronics (<http://www.samsung.com>).

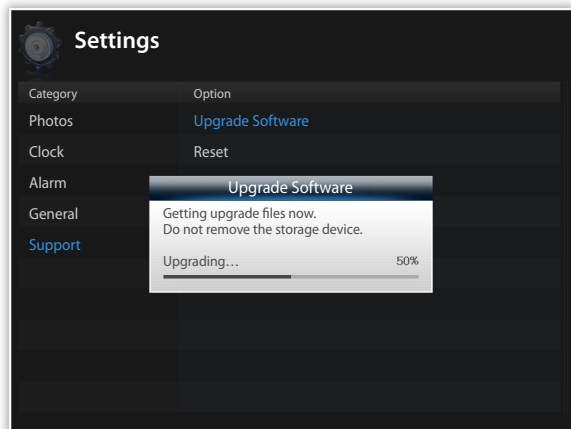

- Lav en backup af dine filer (billeder, videoklip eller musik), før du opdaterer din firmware for at undgå at miste dem.
- Mens opdateringen foretages, gælder følgende:
  - Den eksterne enhed (SD-hukommelseskortet eller USB-hukommelsesenheden) må ikke tages ud af rammen.
  - Du må ikke trykke på nogen knapper.
  - Du må ikke indsætte andre hukommelseskort.
  - Du må ikke slukke for rammen.
- Du kan bekræfte, at firmwaren er blevet opdateret til den seneste version ved at åbne **Product Information** i **Settings** → **Upgrade Software**.

- 1 Forbind den eksterne hukommelsesenhed (SD-hukommelseskortet eller USB-hukommelsesenheden) til computeren (s. 14).
- 2 Kopiér den senest downloadede firmware til den eksterne hukommelsesenhed.
  - Kopiér firmwaren til rodmappen på hukommelsesenheden.
- 3 Tag den eksterne hukommelsesenhed ud af computeren og forbind den til rammen.
- 4 Fra hovedmenuens skærbillede skal du rulle til **Settings** og trykke på .
- 5 Rul til **Support**, og tryk på .
- 6 Rul til **Upgrade Software**, og tryk på .
- 7 Vælg den eksterne hukommelsesenhed og tryk på .
  - Firmwaren vil nu blive opdateret.
- 8 Når opdateringen er færdig, vil rammen blive genstartet automatisk.
  - Fjern den eksterne hukommelsesenhed.




# Fejlfinding

Prøv følgende, hvis du har problemer med at bruge rammen.

Problem	Løsning
Rammen kan ikke tændes.	Kontrollér, at strømkablet er sat korrekt i.
Når rammen tilsluttes en computer via USB-stikket, blinker skærmen og rammen slukkes automatisk.	Der kan være et problem med USB-porten på din computer.
Der kommer lys ud langs kanten på urskærmen.	Hvis skærmen er sort, kan man på grund af LCD-panelets opbygning muligvis se lidt lys. Dette er normalt.
Tidsindstillingen er ikke korrekt.	Hvis strømadapteren ikke har været sat til i lang tid, kan den aktuelle tidsindstilling blive slettet. Strømadapteren bør være sat til hele tiden.
Når rammen tændes eller når et diasshow aktiveres, kan det tage lidt tid, før billedet vises.	Hvis et billedes opløsning er for høj eller hvis filstørrelsen er stor, kan det tage længere tid om at blive vist.
Selv om der kan være ledig plads i den interne hukommelse, kan billederne ikke kopieres hertil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis FAT-sektionen af den interne hukommelse er ødelagt, kan billederne ikke kopieres hertil.</li> <li>• Lav en mappe i den interne hukommelse til kopiering af billederne.</li> </ul>
Eksterne enheder (SD-hukommelseskort eller USB-hukommelsesenhed) virker ikke korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, at enhederne er tilsluttet korrekt.</li> <li>• Kontrollér, at billederne på den eksterne hukommelsesenhed er i JPEG-format. Korrumperede eller ødelagte filer vil ikke blive vist.</li> <li>• Enheden er måske ikke understøttet af rammen. Prøv en anden enhed.</li> </ul>
JPEG-billeder afspilles ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JPEG-billeder, der er lagret i CMYK-tilstande, vil ikke blive vist.</li> <li>• JPEG-billeder, der er redigeret i billedbehandlingsprogrammer (f.eks. Photoshop eller Paintshop) kan måske ikke vises korrekt. Gem billederne i JPEG-format efter redigeringen på computeren og afspil diasshowet igen.</li> </ul>
Nogle billeder kan ikke vises i et diasshow.	Din ramme kan læse op til 10.000 billeder. Billeder ud over dette antal kan ikke vises i et diasshow.
Forholdene for et billede er ikke korrekte.	Fra hovedmenuens skærmbillede skal du vælge <b>Settings</b> → <b>Photos</b> → <b>Slideshow Aspect Ratio</b> → <b>Original Fit</b> .



Problem	Løsning
Eksempelvisningen afspilles langsomt.	I tilfælde af mange billeder eller store filstørrelser kan eksemplvisningen være langsom.
Selv om der kun er ét billede på hukommelseskortet eller hvis <b>Slideshow Mode</b> er indstillet til <b>One photo</b> , vil diasshoweffekten blive anvendt for det pågældende billede.	Effekten vil blive anvendt for at beskytte panelet.
I hvilken rækkefølge vises billederne på et hukommelseskort?	Billederne arrangeres efter filnavn i rækkefølge efter tal – store bogstaver – små bogstaver.
Diasshowet starter ikke automatisk.	Kontrollér, at <b>Startup Mode</b> er indstillet til <b>Slideshow</b> i <b>Settings</b> → <b>General</b> (s. 36).
Jeg kan ikke afspille en videofil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekræft, at rammen understøtter video-codec (s. 41).</li> <li>• Hvis dette codec ikke er understøttet, skal du konvertere med et program til konvertering af video-codec (Optimal videoopløsning eller codec → s. 44).</li> </ul>
Jeg har aktiveret funktionen <b>Auto Picture On/Off</b> , men skærmen tændes ikke automatisk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, at det aktuelle klokkeslæt er indstillet korrekt.</li> <li>• Hvis du har trykket på  for at slukke for rammen, mens funktionen <b>Auto Picture On/Off</b> har været aktiveret, vil skærmen ikke blive tændt automatisk. Skærmen tændes kun automatisk, hvis skærmen blev slukket automatisk via indstillingen <b>Off Time</b>.</li> </ul>
Jeg ønsker at nulstille rammen.	Vælg <b>Reset</b> i <b>Settings</b> → <b>Support</b> for at konfigurere indstillingerne tilbage til fabriksindstillingen, men klokkeslæt og sprogindstillinger vil ikke blive nulstillet.



# Specifikationer

## Digital ramme

Modelnavn		800W		1000W		
Panel	Type	8" TFT LCD		10" TFT LCD		
	Opløsning	800 X 600		1024 X 768		
Filformater	Foto	BMP JPEG (CMYK-formater er ikke understøttet) <ul style="list-style-type: none"><li>• Understøtter maksimal opløsning på 16.000 X 16.000</li><li>• Understøtter maksimalt billedforhold fra 1:6 til 6:1</li></ul>				
	Musik	MP3 (Frekvens: 8 - 48 Khz, Bitrater : 8 - 320 Kbps)				
	Video	Video-codec	Formatkombination			Kompatibilitet
		M-JPEG (*.MOV, *.AVI)	Container	Video	Audio	VGA (640 X 480), 30 Bps, 15000 Kbps
			MOV AVI	JPEG MJPG	PCM PCM	
			* PCM : PCM, ADPCM, ALAW, MULAW			
		MPEG-1 (*.MPG)	Container	Video	Audio	D1 (720 X 480), 30 Bps, 2000 Kbps CBR
			MPG	MPEG-1	MP2	
			* MP2 : MPEG-1 Layer II			
		MPEG-4 (*.AVI, *.MP4)	Container	Video	Audio	D1 (720 X 540), 30 Bps, 2000 Kbps CBR
AVI MP4			MPEG-4 mp4v	MP3/PCM/AC-3 AAC		
* MPEG-4 : MPEG-4 ASP * AAC: AAC-LC						
Indbygget hukommelse		1 GB				
USB		Vært (USB 2.0)/Enhed (USB 2.0)				

## Specifikationer (fortsat)

Strøm	Specifikation	Ekstern jævnstrøm 12 V	
	Forbrug	Tændt: 10 W/Slukket: Mindre end 1 W	Tændt: 11 W/Slukket: Mindre end 1 W
Generelt	Mål (B X H X D)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Med rammens fod : 8,9 X 6,9 X 4,6 inches (225,4 mm X 175,4 mm X 116,1 mm)</li> <li>• Uden rammens fod : 8,9 X 6,9 X 1 inches (225,4 mm X 175,4 mm X 27,0 mm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Med rammens fod : 10,5 X 8,5 X 4,6 inches (266,9 mm X 217,0 mm X 116,1 mm)</li> <li>• Uden rammens fod : 10,5 X 8,5 X 1 inches (266,9 mm X 217,0 mm X 27,0 mm)</li> </ul>
	Vægt	20,1 oz (570 g)	26,3 oz (745 g)

\* Produktets design kan variere afhængigt af den pågældende model. Specifikationerne kan ændres uden varsel.

\* Denne enhed er et klasse B digitalt apparat.

### Optimal videoopløsning eller codec

#### Video options

Codec	MPEG4 (*.avi)
Bit rate	2000kbps
Resolution	800W(720x540), 1000W(720x540)
Frame Rate	30fps, CBR

#### Audio options

Codec	MP3 (MPEG1-layer3)
Bit Rate	320kbps
Sample Rate	48kHz
Channel	2
A/V Sync	Basic

\* Ovenstående beskrevne video-codec er baseret på AVI-filfilen.

\* Ovenstående værdier er baseret på AVC (Any Video Converter), og værdierne kan variere i andre videokonverteringsprogrammer.

## Korrekt bortskaffelse af rammen

Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser og gældende lovgivning.





# Kontaktoplysninger til Samsung Worldwide

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung-produkter, skal du kontakte os.

Område		Kontaktcenter	Websted
Europa	AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
	FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Område		Kontaktcenter	Websted
Europa (fortsat)	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
	POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
	SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr (French)
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com

## Softwarelicens

For at sende forespørgsler eller spørgsmål angående open source-koder skal du kontakte Samsung via e-mail (vdsmanager@samsung.com).

- Dette produkt anvender nogle softwareprogrammer, der distribueres under Independent JPEG Group.
  - Dette produkt anvender nogle softwareprogrammer, der distribueres under Freetype Project.
  - Dette produkt anvender nogle softwareprogrammer, der distribueres under OpenSSL Project.
  - Dette produkt anvender nogle softwareprogrammer, der distribueres under MPL.
  - Dette produkt anvender nogle softwareprogrammer, der distribueres under GPL/LGPL-licens.
- GPL- software: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless\_tools, pump / LGPL- software: Glibc, ffmpeg, smpeg, libphoto2, libusb, libtp, SDL, libiconv

For at få vist flere detaljer skal du trykke på **Software License** på cd-rom'ens hovedskærm-billede.



## A

### alarm

- opret, 34
- stop, 35

## B

billedformat, 23

## C

Computerkrav, 39

## D

### diasshow

- afspille diasshow, 19
- baggrundsmusik, 21
- billedformat, 23
- få vist billedoplysninger, 23
- hastighed, 22
- indstillinger, 21
- overgang, 22
- rækkefølge, 22
- roter, 21

- tilstand, 22
- visningstilstand, 20, 22
- zoome, 21

## E

ekstra skærm, 39

## F

fejlfinding, 41

### fil

- gennemse filer, 29
- håndter filer, 30
- kopier filer, 31
- overfør filer, 17
- slet filer, 32

firmwareopgradering, 40

fjernbetjening, 9

Frame Manager, 39

## G

grundlæggende indstillinger, 11

## H

hovedmenu, 12

hukommelsessted, 15

hurtigopsætning, 11

## L

lysstyrke, 36

## M

masselagring, 17

miniskærm, 39

### musik

- afspil musik, 27
- gentag, 28
- indstillinger, 28
- rækkefølge, 28
- tilstand, 28

## N

nulstil indstillinger, 38



## P

produktbortskaffelse, 44

## R

roter, 21

## S

skærmskåner, 37

specifikationer, 43

sprog, 11, 36

starttilstand, 37

## T

tilslutning

computer, 16

eksterne hukommelseseenheder, 14

trykknapper, 7

## U

undertekst

subtitle encoding, 26

subtitle sync, 26

subtitle sync reset, 26

## ur

datoformat, 13

klokkeslæt og dato, 13

tidsformat, 13

urtype, 13

USB-stik, 16

## V

video

afspil video, 24

gentag, 25

indstillinger, 26

rækkefølge, 25

tilstand, 25

visningstilstand, 20

## Z

zoome, 21



